

Fellowes

WORK BETTER™

フェローズシュレッダ

16MC 取扱説明書・保証書



コクヨ株式会社

〒537-8686

大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

TEL 0120-220-594

<https://kokuyo.co.jp>

目次

目次.....	p.1	こんなときは.....	p.12
はじめに.....	p.1	紙詰まりを起こしたときは.....	p.12
安全上のご注意.....	p.1～4	紙が押し戻されたときは.....	p.12
内容物の確認.....	p.5	本製品が停止したときは.....	p.13
設置方法.....	p.6	ランプが点灯または点滅しているときは.....	p.13
設置する場所について.....	p.6	ゴミがいっぱいになったら.....	p.14
各部の名称と働き.....	p.7～8	お手入れ方法.....	p.15
ご使用方法（紙の細断）.....	p.9～10	シュレッド専用オイルについて.....	p.16
ご使用方法		故障かな？と思ったら.....	p.17
（クレジットカードの細断）.....	p.11	製品仕様.....	p.17
		保証書.....	p.19

はじめに

フェローズシュレッド 16MC をお買い求めいただき、ありがとうございます。
フェローズシュレッド 16MC は安心してお手軽にご利用いただけるシュレッドです。
ご使用になる前に、必ず取扱説明書をよく読みいただきますようお願い申し上げます。
また、本取扱説明書は必ず保管してください。

安全上のご注意

本製品の設置場所や電源に関するご注意など、使用前に知っておいていただきたい注意事項を記述しています。本製品を安全にお使いいただくために必ずお読みになり、注意事項をお守りください。

絵表示

本製品を正しくお使いいただき、お客様ご自身や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、次のような警告表示を使用しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を説明しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を説明しています。

<絵表示の例>



気を付ける必要があることを表しています。



してはいけないことを表しています。



しなければならないことを表しています。



警告



取扱説明書参照

- ご使用になる前に必ず本書をよくお読みいただき、安全にお取り扱いください。



子供使用禁止

- 乳幼児や小さなお子様、ペットを近づけたり、近くで使用しないでください。思わぬ事故の恐れがあります。
- 絶対にお子様に触れさせたり、使わせたりしないでください。やけど、感電、けがの恐れがあります。



手を入れるな

- 細断中は紙から手を離してください。絶対に指で紙を押し込んだり、紙をつかんだりしないでください。特に、小さな紙を細断するときは注意してください。紙を持ったままだと、手も投入口に引き込まれ、けがをする恐れがあります。
- カッタ部には絶対に手を触れないでください。けがをする恐れがあります。
- 投入口、排出口、機械内部には絶対に手や棒などを入れないでください。けがの原因となることがあります。



衣類巻き込み注意

- ネクタイ、ネックレス、カードホルダー、服の袖や裾、ブレスレット、腕時計のベルトやチェーンなどを投入口やその近くにたaraさないでください。投入口に引き込まれてけがの原因となることがあります。



髪の毛巻き込み注意

- 髪の毛を投入口やその近くにたaraさないでください。投入口に引き込まれてけがの原因となることがあります。



可燃スプレー厳禁

- 可燃性のエアゾールスプレー（潤滑剤やエアダスター）などを吹きかけないでください。スプレーから噴射された可燃性ガスが本製品内部に残留し、引火や爆発を起こす恐れがあります。



電源プラグを抜く

- 作業が終わったら電源を切ってください。また、使用しないときはコンセントから電源プラグを抜いてください。火災や思わぬ事故の原因となることがあります。
- 万一、発熱したり、煙が出たり、異臭がするなど異常な状態になったときは、ただちに使用を中止して電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用を続けると、火災や感電の恐れがあります。
- 万一、水などの液体や金属片などの異物が本体内部に入ったときは、ただちに使用を中止して電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用を続けると、火災や感電の恐れがあります。



禁止

- 表示された電源電圧以外の電圧では使用しないでください。
火災、感電の恐れがあります。
- タコ足配線をしないでください。
火災、感電の恐れがあります。
- 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したりしないでください。
また、電源コードに重い物を載せたり、無理に曲げたり、引っばったりしないでください。
火災、感電の恐れがあります。
- ボタン電池などの電池類は、絶対に投入しないでください。
電池が破裂して火災が発生する恐れがあります。
- 本製品が故障したり、一部が破損したまま使用しないでください。
けがや感電の恐れがあります。



分解禁止

- お客様で自身による分解、改造、修理は絶対に行わないでください。
火災、感電、けがの恐れがあります。



濡れ手禁止

- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電の恐れがあります。



注意



注意

- 本製品は紙専用のシュレッダです（付加機能として、クレジットカードの細断も可能）。他の用途には使用しないでください。ホッチキスは10号針まで細断可能です。それ以上大きいものは、必ず取り除いてから細断してください。
故障の原因になります。
- 本製品は日本国内専用として製造、販売しています。日本国外で使用した場合のいかなる結果についても弊社は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
- ゴミはこまめに捨ててください。
ゴミが一杯になると、カッタにゴミがからまって故障する恐れがあります。
- 紙詰まりしたときはすぐに電源を切ってください。



安定した場所に設置

- 水平で安定した場所に設置してください。
ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に設置すると、落ちたり倒れたりしてけがや故障の原因となることがあります。
- 本製品は重心の位置が高いため、転倒に注意してください。万一、操作中に転倒した場合は、電源を切ってコンセントから電源プラグを抜いてから起こしてください。



禁止

●以下の物を投入しないでください。

- ・粘着シール、宅配便の送り状、各種テープ類など糊の付いた紙
- ・各種フィルム、ビニール、ポリ袋、OHP シート
- ・カーボン紙、インクリボン、新聞紙
- ・布類
- ・和紙など繊維の粗い紙

故障や詰まりの原因になります。

●濡れた紙や湿った紙を投入しないでください。

火災、感電の恐れがあります。

●細断してはいけない書類を投入口の近くに置かないでください。

誤って投入口に入り、細断される恐れがあります。

●直射日光のあたる場所に設置しないでください。

電子部品の誤動作や故障の原因となることがあります。

●熱器具に近い場所に設置しないでください。

本体のキャビネットや電源コードが変形して、誤動作や火災、感電の原因となることがあります。



電源プラグを抜く

●本製品はコンセントの近くに設置してください。また、いつでも簡単に電源プラグが抜き差しできるように、コンセントの近くに物を置かないでください。

●電源コードは折ったり束ねたりせず、伸ばした状態で使用してください。
束ねたまま使用すると、過熱の原因になります。

●電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持ってください。コード部分を持って引っぱらないでください。

コードが破損して、火災や感電の恐れがあります。



水をかけない

●本製品に水などの液体をかけないでください。

火災、感電の恐れがあります。



物を置かない

●本製品の上に花瓶や植木鉢、コップ、水の入った容器などを置かないでください。

転倒して本製品内部に水が入ると、火災、感電の恐れがあります。

●本製品の上に座ったり、乗ったり、物を載せたりしないでください。
けがの原因となることがあります。



設置環境に注意

●冷暖房機の近くや高温多湿になる場所、ほこりの多い場所では使用しないでください。

火災、感電の恐れがあります。




電源プラグを抜く


●細断くずを捨てるときやお手入れをするとき、長期間使用しないとき、本製品を移動するときは、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
火災、感電の恐れがあります。

内容物の確認

下記のとおり、本体および付属品があることをご確認ください。

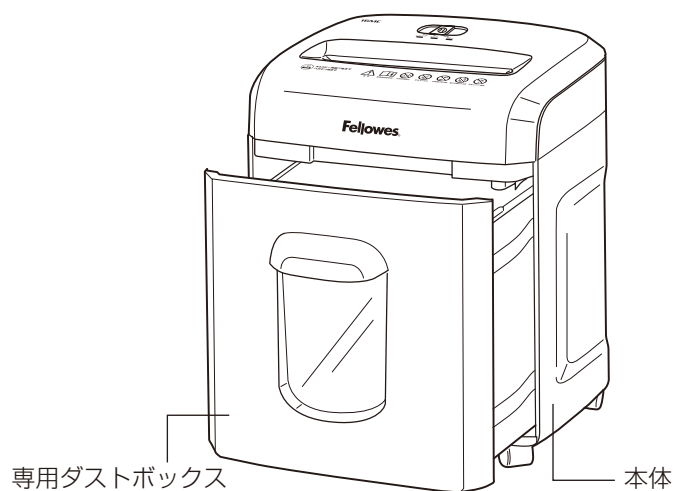

※出荷時に行う細断テストで使用した紙片が排紙口や専用ダストボックスに残っていることがあります。ご了承ください。




取扱説明書

設置方法

設置する場所について

- 電源コンセントに近く、電源プラグの接続および取り外しが容易にできる場所に設置してください。
- 水平な場所に設置してください。
- 換気のよい場所に設置してください。
- 本製品を壁や家具などから 10cm 以上離して設置してください。
- 小さなお子様やペットのいる場所でのご使用には十分ご注意ください。手の届かない場所に設置されるか、ご使用後は電源スイッチを切る、電源プラグをコンセントから抜くなど、誤って作動しないような措置をお願いいたします。

各部の名称と働き

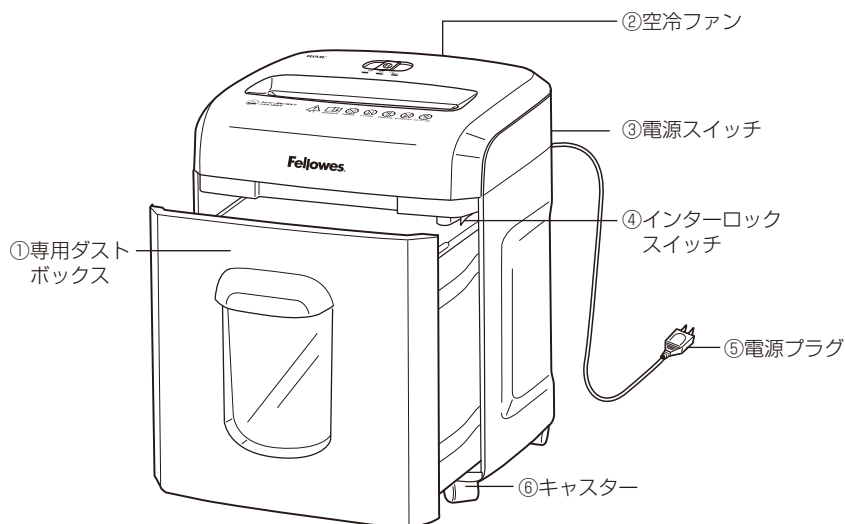

① 専用ダストボックス

細断された紙の量が見える窓が付いた引き出し式の専用ダストボックスです。

② 空冷ファン

モーターの温度の上昇を抑える空冷ファンが内蔵されています。

③ 電源スイッチ

電源のオン／オフの操作を行うスイッチです。

④ インターロックスイッチ

安全のため、専用ダストボックスが正しくセットされていないときは、カッターが回転しません。

専用ダストボックスの内側にある突起がこのスイッチを押すことによって本製品が使用できるようになります。


⑤ 電源プラグ

コンセント (AC100V、50/60Hz) に差し込みます。


⑥ キャスター

移動用にキャスターがついていますが、操作中は絶対に動かさないでください。また、移動の際は必ず電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

操作部

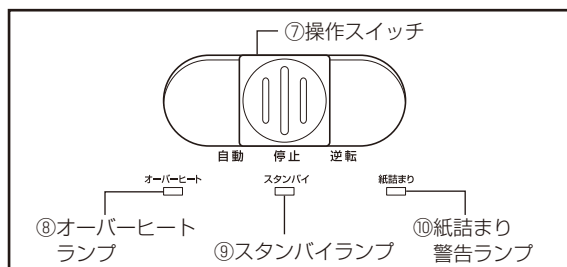

ヘッド部

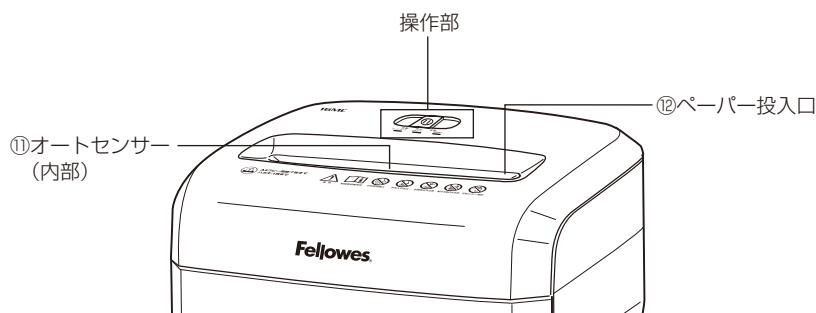

⑦ 操作スイッチ

自動、停止、逆転の操作を行うスイッチです。

⑧ オーバーヒートランプ（赤）

定格使用時間を超えて使用した場合に点灯します。

⑨ スタンバイランプ

操作スイッチを「自動」の位置にすると、点灯します。

⑩ 紙詰まり警告ランプ（赤）

細断中の紙が詰まったときや、投入口に紙が残っているときに点滅します。

⑪ オートセンサー（内部）

ペーパー投入口の中央にセンサーがあります。自動細断モードのとき、細断するものがセンサーを通過すると、カッターが自動的に回転します。細断が終わるとカッターは数秒回転した後、自動的に停止します。

⑫ ペーパー投入口


紙やクレジットカードを細断するとき、ここから投入します。

ご使用方法（紙の細断）

1 本体背面の電源スイッチがオフになっていることを確認し、電源プラグをコンセント（AC100V）に差し込みます。


2 電源スイッチをオンにします。

3 操作スイッチを「自動」の位置にします。
・スタンバイランプ（緑）が点灯し、自動細断モードになります。

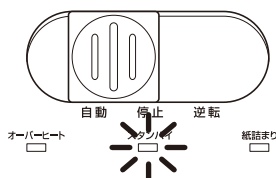

4 ペーパー投入口に細断する紙をまっすぐに入れ、すぐに紙から手を離します。

細断する紙を挿入すると、ペーパー投入口中央のオートセンサーが感知して、自動的にカッターが回転します。細断が終了するとオートストップ機能により、自動的に停止します。

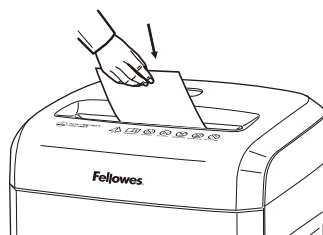

警告

ずっと紙をつかんでいると紙と一緒に引き込まれる恐れがあり、大変危険です。
小さい紙を細断するときは特にご注意ください。

5 細断が終了すると、自動的にカッターが停止します。 操作スイッチを「停止」の位置に戻します。

- スタンバイランプが消灯します。

6 本体背面の電源スイッチを切ります。

- 使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。



注 意

- 最大細断枚数は、A4 サイズコピー用紙で 7 枚（コピー用紙 64g/m²）、官製はがきで 1 枚です。
- 規定の細断枚数より多い紙を一度に投入されると、故障の原因になります。規定枚数より多い紙の投入で故障の場合は、保証期間内であっても有償修理になりますのでご注意ください。
- 紙の幅が投入口よりも広い紙を折りたたんで投入する場合は、紙の厚みが増しますので、その分一度に細断できる枚数が減ります。
- レシートなどの薄い紙は、A4 サイズコピー用紙などの間に挟んで細断してください。

空冷ファンについて

本製品にはシュレツダ使用時のモーターの温度の上昇を抑えるための空冷ファンが内蔵されています。


- モーターを冷却することで約 30 分間の連続運転が可能です。
- 弊社従来機種に比べて、オーバーヒート時の休止時間を短縮できます。
- ご使用後、しばらくの間ファンが回転する音がしますが正常な動作です。

ご使用方法（クレジットカードの細断）

本製品は紙専用のシュレッダですが、付加機能としてカードの細断も可能です。

ペーパー投入口からカード類を入れます。

- クレジットカードは必ず一度に 1 枚ずつ入れてください。
- カードはペーパー投入口の中央に入れてください。端に入れるとオートセンサーが反応しない場合があります。（8 ページ参照）
- カードは奥までしっかり差し込んでください。カードをしっかり差し込まないと、細断くずがペーパー投入口に詰まる場合があります。

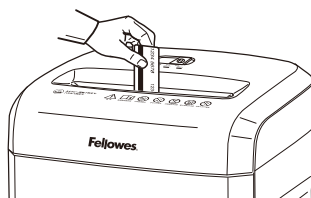

【細断できるカード】

クレジットカード、キャッシュカード等プラスチック製カード、紙製カード

【細断できないカード】

プリペイドカード等薄型のカードや定期券、運転免許証、ラミネートされたカード


こんなときは…

紙詰まりを起こしたときは

お使いの状況により、ペーパー投入口に紙が詰まり、細断が停止することがあります。このとき、本体の紙詰まり警告ランプが赤く点滅します。

操作スイッチを「**逆転**」の位置にすると、連続的にカッタは逆回転します。紙詰まりを起こし、停止したときは操作スイッチを「**逆転**」にしてカッタを逆回転させ、紙を上から取り除いてください。また、詰まった紙が引っかかって取れにくい場合は「**逆転**」（逆回転）と「**自動**」（正回転）を2、3回交互に作動させて、詰まった紙を取り除いてください。

詰まった紙を無理に引き抜いたり、何度も「**逆転**」（逆回転）と「**自動**」（正回転）を交互に作動させると、故障の原因となる恐れがありますのでご注意ください。

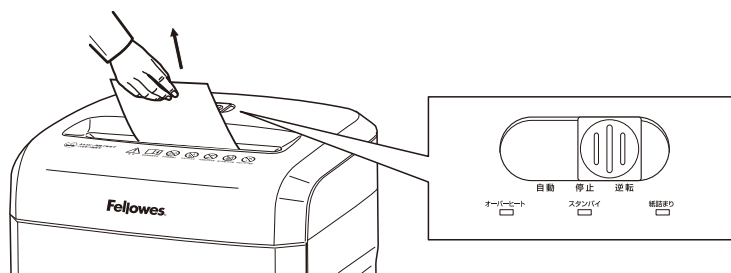

※上記操作でトラブルを解消できない場合は、必ず、電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜いて、コクヨ株式会社 フェローズ製品カスタマー窓口 <https://kokuyo.jp/fellowes-support/> までご連絡ください。

紙が押し戻されたときは（オートリバース機能）


本製品に規定枚数以上の紙が投入されたとき、自動的にカッタが逆回転して紙を押し戻すことがあります。紙がペーパー投入口から押し出されたときは、紙を上から取り除いてください（クリーニングのためカッタが数秒間、正回転します）。その後、紙を規定枚数以内に分けて細断してください。

本製品が停止したときは（オーバーヒートプロテクション機能）

本製品は、連続使用をしたときなどにモーターのオーバーヒートによる故障を防ぐ、オーバーヒートプロテクションという機能を持っています。

30 分間以上（ご使用の状況により前後する場合があります）の連続運転をしたり、用紙をかみこんで刃の回転が止まってしまったときなどにこの機能が働き、モーターが停止します。このとき、オーバーヒートランプが赤く点灯します。

このオーバーヒートプロテクション機能が働き本製品が停止したときは、空冷ファンによりモーターが冷却されるまで、そのまま放置してください。約 15 分後、モーターの温度が下がりオーバーヒートランプが消灯すると、再び使用することができます（細断途中で停止していた場合は、細断が再開されます）。

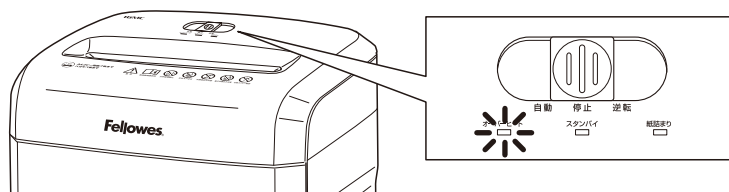

警告

オーバーヒートランプが赤く点灯しているときは、停止している細断物や投入口に手を触れたり、ネクタイ、ネックレスなどの衣類、髪の毛などを近づけたりしないでください。本製品が動き出したときに、投入口に引き込まれ、けがをする恐れがあります。

ランプが点灯または点滅しているときは

		原因	対策	参照ページ
スタンバイ □	緑（点灯）	自動細断モード。細断できます。		9 ページ
オーバーヒート □	赤（点灯）	定格使用時間を超えています。	約 15 分後、オーバーヒートランプが消灯するまで、そのまま放置してください。	このページ
紙詰まり □	赤（点滅）	細断中の紙が詰まったか、投入口に紙が残っています。	投入口にある紙を取り除いてください。	12 ページ

ゴミがいっぱいになったら…

ゴミがいっぱいになったら、下記の手順に従って捨ててください。

1

本体背面の電源スイッチを切ります。

2

電源プラグをコンセントから抜きます。

3

専用ダストボックスを取り出し、ゴミを捨てます。

4

ゴミを捨てた後、インターロックスイッチに突起がかみ合うようにして、専用ダストボックスを取りつけます。

- ゴミがたまったらそのまま使用すると細断した紙が再度刃に巻き込まれてトラブルの原因となる場合がありますので、なるべく早めに処分するようにしてください。
- 紙やクレジットカードなどの切り屑は各自治体の規定に従って処分してくださいよう、お願いいたします。



注 意

専用ダストボックスが正しくセットされていないと、電源スイッチをオンにしても本製品は動作しません。インターロックスイッチが押されているか確認してください。(7 ページ参照)

お手入れ方法

電源スイッチがオフになっていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜きます。
本体の外側樹脂部を柔らかい布で乾拭きします。汚れがひどいときは、中性洗剤をごく少量だけ布につけて拭いてください。



注意

- ・シンナー、ベンジンなどは変色、変形、傷の原因となりますので、絶対に使用しないでください。
- ・本体及び専用ダストボックスにワックス等をかけないでください。



警告

- ・エアゾール式の潤滑油及びクリーナー等は絶対に使用しないでください。マシン内部で引火し爆発や火災の恐れがあります。
- ・カッタの刃には手を触れないよう、充分ご注意ください。



警告

火災や爆発の危険がありますので、絶対に可燃性のスプレー式潤滑剤をシュレッダ機構部に噴霧したり、エアゾールをペーパー投入口から噴霧しないでください。

シュレッダのペーパー投入口、カッタ部、ダストボックス等にスプレーを噴霧した場合、シュレッダ内部に可燃性ガスが滞留し、シュレッダの電源スイッチの切り替え接点の火花、静電気の火花、内部モーター整流子の火花等が引火して、火災や爆発を引き起こす恐れがあります。

【使用厳禁のスプレー】

- ・可燃性スプレー式の潤滑剤
- ・可燃性スプレー式のエアダスター
- ・可燃性スプレー式のオイル、グリス、シリコングリス
- ・可燃性スプレー式の洗剤
- ・可燃性スプレー式の汚れ落とし剤
- ・可燃性スプレー式の静電気除去剤
- ・可燃性スプレー式の錆止め、錆び落とし剤
- ・その他エアゾール式の可燃性スプレー全て

シュレツダ専用オイルについて


カッタのお手入れは、純正の専用オイルをご使用ください（フェローズシュレツダ専用オイル）。

シュレツダ専用オイルの使い方

1 A4 コピー用紙 2 ～ 3 枚を重ねた後、一番上の紙に図のように専用オイルを塗ります。

2 オイルを塗った紙の上にもう 1 枚コピー用紙を重ねます。

3 できあがった紙をそのままシュレツダにかけます。

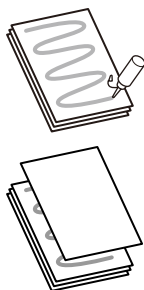

故障かな？と思ったら

★動作しない

- ・専用ダストボックスがきちんとセットされていますか？ P14
- ・電源プラグが正しくコンセントに入っていますか？ P9
- ・電源スイッチがオンになっていますか？ P9
- ・スタンバイランプ（緑）が点灯していますか？ P9
- ・ペーパー投入口の中央に入れていますか？ P9、11
- ・紙詰まりを起こしていませんか？ P10、12

★細断中に止まった・細断できない

- ・紙を多く入れ過ぎていませんか？ P10、12
- ・投入口の幅より大きい紙を入れようとしていませんか？ P10
- ・紙をななめに入れていませんか？ P9
- ・オーバーヒートプロテクション機能が働いていませんか？ P13

以上のことを確認していただき、それぞれの参照ページに従って対処してください。

もし解決できない場合は電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてコクヨ株式会社 フェローズ製品カスタマー窓口 <https://kokuyo.jp/fellowes-support/> までご連絡ください。

製品仕様

品 名	16MC
寸法W×D×H(mm)	340 × 235 × 430mm
質 量	7.5kg
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	320W
電 流	3.2A
定 格 使 用 時 間	30 分間
投 入 幅	220mm
細 断 サ イ ズ	紙：2mm × 12mm マイクロカット
最大細断枚数 ^{*1}	7枚(A4コピー用紙64g/㎡)
定格細断枚数 ^{*2}	5枚(A4コピー用紙64g/㎡)
細 断 速 度	2m/分
ダストボックス容量	13 ℓ

* 1 10 回連続して同時に細断できる枚数（90%以上の細断率）

* 2 定格使用時間内において連続して同時に細断できる枚数（90%以上の細断率）